


mitsubishi

三菱冷凍庫

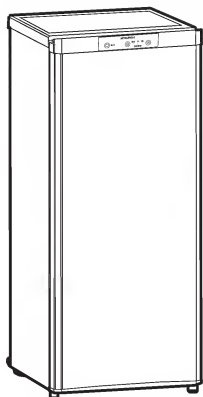

MF-U12N
MF-U14N

取扱説明書



冷凍庫の 使いかた

もくじ

安全のために必ずお守りください	2
お使いになる前に	
据えつけから運転開始まで	3
使いかた	
各部のなまえと使いかた	4
上手な使いかた	4
温度調節のしかた	5
お手入れ・困ったとき	
お手入れのしかた	6
こんなときは 停電・長期間使わないとき・運搬	6
故障かな？と思ったら	7
仕様	8
保証とアフターサービス	8

- 「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
特に「安全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- 「保証書」は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」は「保証書」・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに大切に保管してください。

おことわり

この「取扱説明書」はMF-U12Nをもとに説明しておりますがMF-U14Nは付属品の仕様が一部異なるだけで使いかたは同じです。

4, 8ページ

- この冷凍庫は一般家庭での食品の冷凍保存の目的で作られた製品ですので業務用には不向きです。業務用には業務用冷凍庫をお使いください。
- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.
- この冷凍庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒（イソブタン）とノンフロン発泡断熱材（シクロペンタン）は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質です。

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。
- 図記号の意味は次の通りです。

- 異常及び不具合が発生したときは、ただちに運転を停止し、「お買上げの販売店」または「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

 絶対に行わない	 絶対に触れない	 絶対に分解・修理・改造はしない	 絶対に水をかけたり、水でぬらさない
 必ず指示に従う	 必ず電源プラグをコンセントから抜く	 必ずアース線を接続する	 絶対にぬれた手で触れない










警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

冷凍庫の周囲は隙間をあけて据えつける 冷媒がもれたときに滞留し、発火・爆発の恐れがあります。 3ページ  すき間をあけて	地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する 冷凍庫が倒れ、ケガの原因になります。 3ページ  転倒防止	電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う 延長コードの使用、タコ足配線は、発熱・火災の原因になります。 3ページ  100V・15A以上
アースをする アースが不完全な場合は、感電・火災の原因になります。 3ページ  アース線接続	冷凍庫の冷媒回路（配管）を傷つけない、ネジなど打たない 可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発の恐れがあります。  禁止	屋外、水のかかる所や湿気の多い所には据えつけない 絶縁不良により、感電・火災の原因になります。 3ページ  水ぬれ禁止
冷媒回路を傷つけたときは、冷凍庫に触れず火気の使用を避け窓を開けて換気する 冷媒回路を傷つけたときは、販売店にご相談ください。  換気する	ガスもれに気づいたら冷凍庫に触れず、窓を開けて換気する 電気接点の火花により爆発・火災の原因になります。  換気	水を入れた容器を上に乗かない 電気部品にかかる感電・火災の原因になります。  水ぬれ禁止
可燃性スプレーは近くで使わない 電気接点の火花で引火・火災の原因になります。  使用禁止	庫内では電気製品を使用しない 庫内に冷媒がもれていると電気製品の接点の火花で発火・爆発の恐れがあります。  禁止	水洗いしたり、食汁をこぼさない 水・食汁がかかると、感電・火災の原因になります。すぐにふき取ってください。  水かけ禁止
薬品や学術試料を保存しない 厳しい管理が必要な物は、家庭用冷凍庫では保存できません。  貯蔵禁止	揮発性の引火しやすいものを入れない ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の原因になります。  貯蔵禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。  ぬれ手禁止
異常時（こげ臭いなど）は、電源プラグを抜き、運転を中止する 異常のまま運転を続けると、感電・火災の原因になります。  プラグを抜く	お手入れのときは、電源プラグを抜く 感電・ケガの原因になります。  プラグを抜く	傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない 感電・発火の原因になります。  使用禁止
電源プラグのほこりを取る 絶縁不良になり、火災の原因になります。  ほこりを取る	電源プラグはコードを下向きにし刃の根元まで差し込む 逆に差し込むとコードに無理がかかり、発熱・発火の原因になります。  コードは下向き	電源プラグはコードを引っ張って抜かない コードが傷み、感電・発火の原因になります。  禁止
ドアやハンドル（取っ手）にぶらさがない、庫内に入らない 冷凍庫が倒れたり、ケース等が割れてケガなどの原因になります。また子供が庫内に入り閉じ込められると危険です。  禁止	冷凍庫の上に不安定な物を置かない ドアの開閉などで落下し、ケガの原因になります。  禁止	電源プラグを冷凍庫の背面で押しつけない 電源コードを傷つけない 押しつけたり、重いものをのせたり、折ったり、束ねたりすると、感電・火災の原因になります。  禁止
保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合は、ドアパッキングを引っ張ってはす 閉じ込められると危険です。  パッキングはす	長期間使わないときは、電源プラグを抜いてから、ドアを開けて乾燥させる 乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による冷媒（ガス）もれの原因になり、発火・爆発の恐れがあります。  乾燥させる	廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す 放置し、冷媒もれが発生すると、火気による発火・爆発の原因になります。  引き渡す
分解・修理・改造をしない ケガ・感電・火災の原因になります。  分解禁止		

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの

床が丈夫で水平なところに調整脚でしっかり固定する 冷凍庫が移動し、ケガの原因になります。 3ページ  水平に据えつけ	運搬するときは、2人以上で持って移動する 持ちかたが悪いとケガの原因になります。 3ページ  取っ手を持つ	ぬれた手で庫内の食品や容器に触れない 凍傷の原因になります。  ぬれ手禁止
食品を無理につめ込まない 棚を強く引き出さない 食品が落下し、ケガの原因になります。  禁止	におったり、変色した食品は、食べない 食中毒や病気の原因になります。  禁止	庫内にビン類を入れない 中身が凍って割れると、ケガの原因になります。  貯蔵禁止
冷凍庫の底に手、足を入れない 鉄板などでケガをする原因になります。  接触禁止	冷凍庫背面の機械部に手を入れない ヤケド、ケガの原因になります。  接触禁止	ドアは取りつけ部を持って閉めない 指をはさむなどケガの原因になることがあります。  取っ手を持つ

据えつけから運転開始まで

据えつけ場所は

日陰で、熱気の当たらない
風通しのよいところ
冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ないところ
さびの発生を防止

丈夫で水平なところ

振動や騒音を防止

- 冷凍庫の脚が沈みやすい床材（じゅうたん・畳・塩化ビニール製など）は、下に丈夫な板を敷いてください。（熱による変形・変色の防止）

他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止

周囲に放熱スペースをあけて

左右2cm以上、背面鉄板から10cm以上、
天井10cm以上あける

天井や側面などから熱を逃がすため
※トッパテーブルに物を置いた場合は、
その上面より10cm以上

本体外側は熱くなります

使い始めや夏場は

約50℃～60℃以上になることも
あります。

感電事故防止のためアースすることをすすめます

特に土間・洗い場・
地下室など湿気の多い
場所に据えつける
場合は必ずアースを
してください。

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(⊕記号)に接続し、アース端子に取りつける。
なお、アース線（市販の銅線直径1.6mm）をお買上げの販売店などでお買い求めください。

背面下部

専用コンセント
電源100V

アース
端子

アース線

（銅線直径1.6mm）アース接続ネジ

アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工
事をする。（D種設置工事・有料）

接続してはいけないところ

- 水道管・ガス管（感電・爆発の危険）
- 電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険）

特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務
づけられています。お買上げの販売店に
ご相談ください。

⚠ 警告

アースが不完全な場合は、感電の原
因になります。

脚を調整し水平に固定

調整脚を床につくように回し、
水平に固定する。
振動・騒音の防止。



改造しない

⚠ 警告


本体外側からのネジ止めなどの改造
はしない。
本体断熱材内部には電線や可燃性冷
媒の流れるパイプが埋めこまれてい
るため、ネジ止めなどを行うと故障
や感電・発火・爆発の恐れがありま
す。

地震にそなえて

背面上部の凸部角穴（2カ所）に
丈夫なベルトを通して、壁や柱な
どの丈夫なところに固定する。

冷凍庫用転倒防止ベルト（別売）は、
お買上げの販売店にご相談ください。

形名 MRPR-02BL

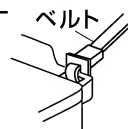

⚠ 警告

冷凍庫が倒れてケガの原因になります。

電源は冷凍庫専用で

100V・定格15A以上のコン
セントを単独で使用する

⚠ 警告

100V以外の使用やタコ足配線は、
発熱・火災の原因になります。

ノンフロン冷凍庫について

冷媒回路（配管）を傷つけない
ネジなどを打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒
回路に密閉されており、通常はもれ出
すことはありません。

⚠ 警告

万が一冷媒回路を傷つけてしまったら
1.火気や電気製品の使用をさける
2.窓を開けて十分に換気を行う

その後、お買上げ
の販売店へご連絡く
ださい。

早く冷やすためにお守りください。

■電源を入れてもすぐには冷えません。
通常は約4～5時間かかります。

- 据えつけ後、すぐに電源を入れても機械を傷めることはありません。冷えるまでに時間がかかるので、なるべく早く電源を入れてください。
- 食品はすき間をとって入れる。
- 冷えていない食品やアイスクリームは、冷凍庫が十分に冷えてから入れる。
- ドアの開閉は少なく、短くする。

とくに夏場の暑いときには、食品が十分冷えるまでに約24時間かかることがあります。

各部のなまえと使いかた

下の図はMF-U12Nで説明しています。


アルミトレイ

- 熱伝導率が高く急冷に適しています。

前面仕切り

上棚

- 食品は前面仕切りより手前側に入れないでください。

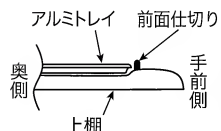

バスケット(大) (MF-U14Nは4コ)

バスケット(小)

- 底部前面の穴は冷気の風路となっていますので、ふさがないようにください。

蒸発皿

- 蒸発皿は背面にあります。

調整脚

トッパテーブル

- 表面が100℃を越えるような熱器具(オーブントースターなど)は載せないでください。(耐熱温度100℃)
- 荷重約30kgまで

△ 注意


ドアはドア取り付け部を持って閉めない。
(手指をはさむなどケガの原因)



ドアポケット

- アイスクリームなどやわらかくなりやすい食品は入れないでください。

温度調節操作パネル

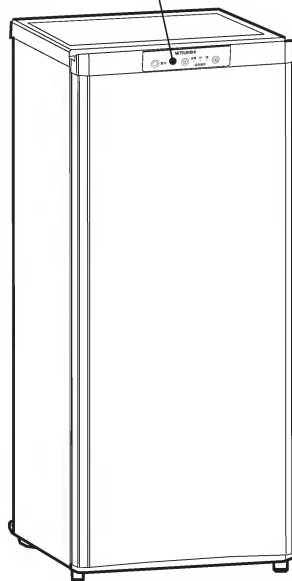

お願い

- 引出し式バスケットに9kg以上の重いものや水などは入れないでください。バスケットが変形したり割れたりすることがあります。
- ドアを閉めた直後一時的にドアが開きにくくなります。これは冷凍庫内の空気が急激に冷えて収縮するためで、よく冷えているときに起こる現象です。1～2分ほどお待ちください。
- 庫内が冷えて安定しているときには、庫内外の温度差により圧力差が発生し、ドアを開けるのに重くなります。冷凍庫本体に片手を沿えてゆっくりドアを開けてください。

上手な使いかた

食品をつめすぎないで

つめすぎると冷却効率が悪くなります。

- 食品を上棚の前面仕切りより飛び出して入れないでください。
- 食品を入れたあと、バスケットが奥まで確実に収納されたことを確認してください。(半ドアの防止)

材料の新鮮うちにホームフリージングする

- ホームフリージングしても食品は徐々に劣化しています。なるべく早くお召しあがりください。

一度解凍したものを再び冷凍しない

冷凍庫は製氷機ではありませんので1度に多量の製氷には不向きです。

入れないで

市販の袋入り寒剤(硝安、尿素を含む)は入れないでください。(中身がもれると、さびや故障の原因)

包んで

乾燥やにおい移りを防ぎます。

冷まして

熱いものはさましてから入れてください。

温度調節のしかた

温度調節

※通常は「中」の位置でお使いください。

もっと冷やしたいとき
冷えすぎのとき

⌚ または ⌚ を押し、調節する。



- ⌚ を押すと左に、⌚ を押すと右に温度調節表示(緑ランプ)が移動します。

—— 庫内温度調節位置と庫内温度 ——

表示ランプ	庫内温度	使いかた
○ 節電	「中」より 2～3℃高め	●冷凍食品が少ないとき ●ドアの開閉が少ないとき
○ 中	約-18℃	●通常お使いになるとき
○ 強	「中」より 2～3℃低め	●冷凍食品が多いとき ●ドアの開閉が多いとき

急冷

速く冷やしてより質のよい
フリージングをしたいとき

⌚ を押す。約3時間、急冷運転をします。



- 急冷運転を中止したいときには、同じボタンをもう一度押してください。表示ランプが消え通常運転にもどります。
- 急冷運転終了後は通常運転にもどります。
- 電源プラグを抜いたときや停電の後には、ボタンを押し直してください。
- 霜取中や圧縮機停止直後に急冷ボタンを押した場合、表示ランプは点灯しますが運転はしばらくしてから始まります。

霜取り

霜取りの操作と蒸発皿の霜取りの水の処置は不要です。

冷凍庫の内容積について

定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801）に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケースなどを、はずした状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。

冷凍庫の性能について

この冷凍庫の性能は **※*****（フォースター）です。冷凍庫の性能は日本工業規格（JIS C9607）に定められた方法で試験したときの庫内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。


記 号	冷凍負荷温度(食品温度)	冷凍食品貯蔵期間の目安
※*** （フォースター）	-18℃以下	約3ヵ月

- JISの試験方法は次のとおりです。
 - (1) 必要に応じて温度を調整して試験します。
 - (2) 冷凍庫の据えつけ場所の温度は15～30℃の範囲を基準としています。
 - (3) 定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。
- 冷凍食品の貯蔵期間
冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

お手入れのしかた

お手入れの前に

電源プラグを抜く



電源プラグは5分以上、間をおいてから差し込む。
すぐに差し込むと機械が動きません。

⚠ 警告

抜かないと、感電の原因になります。

お手入れのしかた

油や汚れをとる

- ふき取るか、取りはずして水洗い。
- 油汚れは、布にぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませてふく。(油汚れを放置するとプラスチックが割れる恐れがあります)
- 洗剤はよくふき取る。
- 化学ぞうきんをご使用の際は付属の注意書きに従ってください。
- アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性洗剤などは使わないでください。プラスチック部品(ドアの取っ手・キャップ・ケースなど)が割れたり、塗装面を傷めます。



⚠ 警告

外側や庫内に直接水をかけない。(故障や漏電の原因)

冷凍庫の背面・床

- ①冷凍庫を手前に引き出す。
- ②背面、壁、床の汚れをふく。
背面や床面は空気の対流により、ホコリがたまったり、黒く汚れやすいところです。




⚠ 注意

圧縮機は高温になるので直接ふれない。
冷凍庫の底には手を入れない。
(ヤケド、ケガの原因)


引出し式バスケットのはずしかた、取り付けかた

- ①バスケットをいっぱい引き出す。
- ②取手部をもち、手前をもち上げさらに引き出し、はずす。
- 取り付けるときは、逆の順序で行ってください。

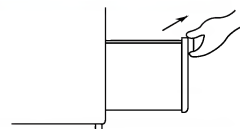


ポケットのはずしかた、取り付けかた

- ①内板の内カベを押し広げ、
- ②上に持ち上げながら手前にひく。
- 取り付けるときは、取りはずしの逆の手順で確実に行ってください。

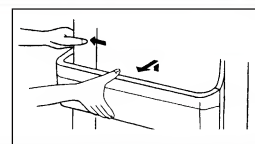

蒸発皿

- ①冷凍庫を手前に引き出す。
- ②蒸発皿を両手で持ち静かに引き抜く。
- ③取り付けは、取り付け穴に蒸発皿の突起部を差し込み確実に押し込む。
(押し込みが足りないと、音・振動の原因になります。)
- 蒸発皿がホコリなどで汚れていると蒸発しにくくなり、水があふれたり悪臭の原因になります。

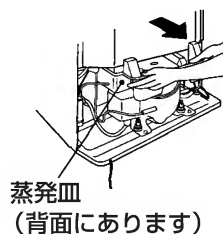

お手入れの後に

コード・プラグ・コンセントの点検

- 電源コードやプラグが傷んでいませんか
- 電源プラグに異常な発熱などはありませんか
- 電源プラグにホコリがたまっていませんか
- コンセントがゆるんでいませんか



⚠ 警告

電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリがたまっていると感電や火災の原因になります。

こんなときは

◆停電のとき

- ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵はさける。

◆長期間使わないとき

- 電源を抜いてから庫内を清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。
※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。

◆運搬

1. 保護具(軍手)を着用する。

2. 蒸発皿の水を捨てる。
3. 2人以上で、前部下部の脚部と背面上部をしっかりとって静かに運ぶ。
- 横積みはしない(圧縮機の故障の原因)
- 転居の場合、周波数の切り換えは不要(50/60Hz 共用)




⚠ 警告

冷媒回路を傷つけない、ネジなど打たない

可燃性冷媒を使用していますので、ガスがもれた場合、発火・爆発の恐れがあります。

故障かな？と思ったら

以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
全く冷えない	① 電源は供給されていますか。	① 電源プラグやブレーカーを確認してください。
よく冷えない	① 温度調節の表示ランプが、「節電」になっていませんか。 ② 据えつけ後、十分に時間がたっていますか。 ③ 周囲に隙間がなかったり、日が当たっているなど、放熱を妨げていませんか。 ④ 冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。	① 温度調節操作パネルの◎ボタンを押し、表示ランプを「中」にしてください。 5ページ ② 夏場などは冷えるまでに24時間位かかることがあります。 ③ 正しく据えつけがされているかをご確認ください。 3ページ ④ 食品の詰めすぎや半ドアなどがないかをご確認ください。 4ページ
庫内に霜や露がつく 水が庫内・床にあふれる 外側に露がつく	① ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 ② 雨天など高温な時ではありませんか。	① 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。わずかなドアの隙間でも霜や露がつくことがあります。 ② 一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふいてください。ドアをあける時間を短くしてください。
ドアが開きやすい ドアが閉まらない	① ドアが食品にあたっていないか。食品をつめすぎではありませんか。 ② 本体とドアの間に電源コードを挟んだりしていませんか。	① 食品は棚やバスケットより飛び出さないように収納してください。 ② 取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋などはドアにはさまない様にまとめてください。
ドアが開きにくい	冷凍庫内外の温度差により圧力差が発生し、ドアを開けるのに重くなります。 ドアを閉めた直後の場合は、1～2分たってからドアを開けてください。 また、庫内が冷えて安定している場合は、冷凍庫本体に片手を沿えてゆっくりドアを開けてください。 4ページ	
音が大きい 気になる音がする 次のような音は異常ではありません	① 音が急に大きくなる。音色が変わる。 ② 時々“ジュー”音や“ポコポコ（沸騰音）” ③ ドアを開けたときに時々、庫内から“ビシッ”音や水がたれているような音がする。	① 霜取り後は、音が大きくなる場合があります。 ② 冷媒（ガス）の流れる音です。 ③ 中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、発生するキシミ音です。
外側が熱くなる	 <p>冷凍庫の側面に放熱・露付防止パイプが、あるからです。 据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く（50～60℃）なることがあります。 冷やすために必要な機能で異常はありません。</p>	

庫内はさらに細かく温度調節ができます



1. 温度微調節モードに設定する

◎◎を同時に約5秒間押す。

3. 温度微調節モードを解除する

設定時と同じ操作で解除されます。
なお、表示ランプが2コ点灯している場合は、解除後、表示ランプが1コ点灯に変更されますので、温度調節位置を確認してください。

2. 温度微調節をする

操作方法は温度調節のしかたと同じです。[5ページ](#)


- 約0.3～0.5℃刻みで調節します。
- 温度微調節の表示は、通常の表示以外に2コの表示ランプの点灯及び点滅の組合せで表示されます。
(点滅は2秒点灯、2秒消灯)

表示パターン例

「中」より少し高めるとき



「中」より少し低めるとき



仕様

形名	MF-U12N	MF-U14N
種類	冷凍庫	
定格内容積	121L	144L
外形寸法	幅 480mm	
	奥行 586mm	
	1126mm	1291mm
質量	34kg	37kg
電源	100V	
	50/60Hz共用	
電動機定格消費電力	67/70W	
電熱装置定格消費電力(霜取り時)	115/115W	
消費電力量	ドアの内側に表示しています	
電源コード(有効長さ)	1.95m	

付属品	MF-U12N	MF-U14N
ドアポケット	1	1
バスケット(大)	3	4
バスケット(小)	1	1
蒸発皿	1	1
アルミトレイ	1	1

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

- 「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です
(ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この冷凍庫の補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(7ページ)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎていたときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金は技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

1. 品名 三菱冷凍庫
2. 形名 ドアの内側に表示
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご住所(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

愛情点検



●長年ご使用の冷凍庫の点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷凍庫床面にいつも水が溜っている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2004年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷凍庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



三菱電機株式会社
静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1